ПРОМПРИБОР-Р

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ

Газоанализатор взрывоопасных паров "Сигнал-4А" (Аммиак)

Руководство по эксплуатации
(паспорт)

ГПСК 02.00.00.000РЭ

ООО «Промприбор-Р»

МОСКВА
www.pribor-r.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 4

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 5

3. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА 5

3.1. Принцип действия 5
3.2. Конструкция 6
3.3. Маркировка и пломбирование 7

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 7

4.1. Общие указания по эксплуатации 7
4.2. Проведение измерений 8
4.3. Порядок зарядки аккумуляторов 9

5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 10

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 10

6.1. Перечень контрольно-профилактических работ 10
6.2. Методы и средства поверки 11

7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ 13

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 14

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ 14

10. ПАСПОРТ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА СИГНАЛ-4А 15

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 16

12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 17

13. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ВИДЕО-ОБЗОР) 18

14. СВЕДЕНИЯ О ГАРАНТИЙНЫХ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫХ РЕМОНТАХ 19

ПРИЛОЖЕНИЕ А 20



Перед началом работ, пожалуйста, прочтите данное руководство по эксплуатации! Оно содержит важные указания и данные, соблюдение которых обеспечит правильное функционирование прибора и позволит сэкономить средства на сервисное обслуживание. Оно значительно облегчит Вам обслуживание прибора и обеспечит надежные результаты измерений. Настоящее руководство по эксплуатации является объединенным эксплуатационным документом и включает разделы паспорта.

Руководство по эксплуатации определяет состав и устройство газоанализатора взрывоопасных газов и паров “Сигнал-4”(модификация “Сигнал-4А”) (ТУ 4215-002-80703968-07 с маркировкой взрывозащиты **1Ex ib db IIB T4 Gb X**), содержит необходимые данные для его приемки, контроля и эксплуатации и предназначено для обслуживающего персонала в качестве рабочей документации.

В тексте приняты следующие сокращения:
ПДК – предельно допустимая концентрация газового компонента в воздухе рабочей зоны.
НКПР – нижний концентрационный предел распространения пламени.
ВОГ – взрывоопасный газ или пар.
УВ - углеводороды.
ПУЭ – правила устройства электроустановок.
Д – датчик.
БИ – блок информационный.
ПГС – поверочная газовая смесь.
ИВ – измеряемая величина.
РЭ – руководство по эксплуатации

Газоанализатор взрывоопасных паров Сигнал-4 зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 38260-08

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Газоанализатор "Сигнал-4" (в дальнейшем газоанализатор) предназначен для поиска и локализации утечек взрывоопасных газов и паров (метан, пропан, бутан, пары бензина и т.п., далее – ВОГ и токсичных паров таких как аммиак, оксид углерода, азотистые и сернистые соединения, кислород и т.п.).

Газоанализатор взрывоопасных паров «Сигнал 4» в части взрывозащиты соответствует требованиям ТР ТС 012/2011 (О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах), ГОСТ 31610.0 2014 (IEC 60079 0:2011) (Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования), ГОСТ IEC 60079-1-2013 (Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d»), ГОСТ 31610.11 2014 (IEC 60079 11:2011) (Оборудование с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i»).

Ex-маркировка по ГОСТ 31610.0 2014 (IEC 60079 0:2011) газоанализатора 1Ex ib db IIB T4 Gb X.

1.2. Газоанализатор определяет уровень загазованности в подвалах, колодцах, камерах и других помещениях технологических объектов класса В-I, В-Iа, наружных установок класса В-Iг (по классификации ПУЭ, гл. 7.3, изд. 2000 г.), где, по условиям эксплуатации, возможно образование взрывоопасных смесей категории IIB.

1.3. Газоанализатор изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150-69 и предназначен для работы при температурах от минус 40 до плюс 50 °С, относительной влажности до 98 % при температуре плюс 35 °С и атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа. Степень защиты от внешних воздействий не ниже IP-54 по ГОСТ 14254-2015.

1.4. По устойчивости к механическому воздействию, газоанализатор имеет вибропрочное исполнение и выдерживает внешние вибрационные воздействия амплитудой не более 0,5 мм и частотой до 35 Гц.

1.5. Газоанализатор относится к взрывозащищённому электрооборудованию группы II температурного класса Т4 в соответствии с ГОСТ Р 51330.0-99 и имеет маркировку взрывозащиты 1ExibIIBT4 X для модификации СИГНАЛ-4А на аммиак.

1.6. Газоанализатор обеспечивает по истечении времени прогрева (не более 30 секунд):

- ♦измерение концентрации аммиака в диапазоне **(0…100) мг/м^3** при основной абсолютной погрешности не более ±20 %;
- ♦дополнительную абсолютную погрешность ± 10 % при изменении температуры окружающей среды на каждые 10 °С;
- ♦время срабатывания звуковой сигнализации не более 10 с;
- ♦подачу звукового прерывистого сигнала при концентрации аммиака свыше **20мг/м^3**.
- ♦ контроль напряжения питания прибора от аккумуляторов;
- ♦порог срабатывания ограничителя тока в цепях искрозащиты не более 0,5 А;

1.6. Питание газоанализатора осуществляется от четырех встроенных аккумуляторов типа АА, ёмкостью не менее 1800 мА/ч.

1.7. Время непрерывной работы газоанализатора не менее 16 часов.

1.8. Зарядка аккумуляторов производится сетевым адаптером, входящим в комплект поставки газоанализатора.

1.9. Время зарядки полностью разряженных аккумуляторов 14 часов.

1.10. Масса снаряженного газоанализатора не более 320 г.

1.11. Габаритные размеры снаряженного газоанализатора: 220х91х38мм (220х81х30мм)

1.12. Средняя наработка на отказ газоанализатора, без учета полупроводникового сенсора и аккумуляторов не менее 10000 часов.

1.13. Средний срок службы газоанализатора при своевременном выполнении технического обслуживания в соответствии с настоящим РЭ не менее 10 лет.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество	Примечание
Информационный блок газоанализатора «Сигнал–4А»	1	
Удлинитель кабельный*	1	5,7 м.
Датчик в сборе	1	Сенсор ПГС-1
Адаптер сетевой*	1	12В, max 1000 мА
Руководство по эксплуатации	1	
Сумка	1	
Свидетельство о первичной гос. поверке	1	

Примечания*:

1. ***По требованию Заказчика газоанализатор может комплектоваться удлинителем кабельным различной длины.***
2. ***Сетевой адаптер может иметь маркировку, отличную от указанной в таблице. Применение другого сетевого адаптера не из комплекта газоанализатора для зарядки аккумуляторов недопустимо.***

3. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

3.1. Принцип действия

3.1.1. Принцип работы газоанализатора основан на регистрации изменения сопротивления нагретого до 400ºС полупроводникового резистивного элемента при адсорбции на нее паров бензина.

3.1.2. Структурная схема газоанализатора приведена на рис.1 (см. Приложение А).

Аккумуляторная батарея **АК** через ограничитель тока **ОТ** питает микропроцессорный блок обработки **МП** газоанализатора. Микропроцессорный блок обработки **МП** производит аналого-цифровое преобразование сигналов от сенсора полупроводникового **СТК**, а также, напряжения заряда аккумуляторной батареи, подает управляющие сигналы на светодиодный индикатор **СИ**, звуковую сигнализацию **ЗС** – зуммер. Заряд **АК** осуществляется от внешнего блока **БЗ**. Полупроводниковый сенсор **СТК** вместе с измерительным полумостом **ИМ** образует резистивный мост, разбаланс которого усиливается дифференциальным усилителем **ДУ** и поступает на аналого-цифровой **МП**.

ОТ обеспечивает искробезопасность электрических цепей газоанализатора, ограничивая в них максимально возможный ток на уровне 0,5А. Напряжение с выхода **ОТ** поступает через ключ **КЛ** на стабилизатор напряжения **СН** +3 В.

С выхода **СН** напряжение подается на вход опорного напряжения аналого-цифрового преобразователя микропроцессора **МП**. При падении выходного напряжения **АК** ниже 4,2 В **МП** формирует управляющий сигнал.

Напряжение разбаланса измерительного моста пропорционально концентрации исследуемого компонента, например, метана. Напряжение разбаланса усиливается

дифференциальным усилителем **ДУ** и поступает на вход аналого-цифрового преобразователя **МП**.

При превышении порогового уровня концентрации аммиака **20** и/или **60 мг/м^3** микропроцессор включает прерывистый звуковой сигнал **ЗС**, индицирующий превышение порогового уровня. Отсчет результатов измерения **СИ** производится по светодиодному цифровому табло с дискретностью 4 мг/м^3.

3.2. Конструкция

3.2.1. Внешний вид газоанализатора показан на рис.2 (см. Приложение настоящего РЭ).

Газоанализатор взрывоопасных паров «Сигнал-4А» изготовлен в виде переносного индивидуального прибора в вибропрочном исполнении и способен выдерживать внешние вибрационные воздействия амплитудой не более 0,5 мм и частотой до 35 Гц.

3.2.2. Газоанализатор имеет прямоугольный корпус и крышку, выполненные из пластика.

3.2.3. Взрывозащита газоанализатора обеспечивается следующими средствами.

Питание газоанализатора осуществляется от блока аккумуляторов. Блок аккумуляторов газоанализатора размещен в отдельном отсеке. Для защиты электрических цепей от перегрузок применены термопредохранители. Для защиты от перемены полярности установлены блокирующие диоды. Для предотвращения доступа взрывоопасной среды блок аккумуляторов залит компаундом, сохраняющим свои свойства во всем рабочем диапазоне температур. Конструкция крепления блока аккумуляторов предотвращает его выпадение или отделение от газоанализатора.

Искробезопасность электрических цепей газоанализатора достигается благодаря применению барьера искрозащиты, обеспечивающего ограничение тока в нормальном и аварийном режимах до значений, соответствующих требованиям ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) для цепей подгруппы IIB. Для ограничения тока применены электронные последовательные полупроводниковые устройства. Резервирование защитных элементов для искробезопасных цепей уровня «ib» выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011).

Электрические зазоры, пути утечки и электрическая прочность изоляции соответствуют требованиям ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011).

Электрическая нагрузка элементов, обеспечивающих искробезопасность, не превышает 2/3 их номинальных значений.

Взрывоустойчивость и взрывопроницаемость огнепреградителей датчиков газоанализатора модификации Сигнал-4А соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60079-1-2013 для электрооборудования подгруппы IIB.

Максимальная температура нагрева корпуса и отдельных частей газоанализатора не превышает допустимых значений температуры для температурного класса Т4 по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011).

Конструкция корпуса и отдельных частей газоанализатора выполнена с учетом общих требований ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) для электрооборудования, размещенного во взрывоопасных зонах. Уплотнения и соединения элементов конструкции газоанализаторов обеспечивают степень защиты не ниже IP54 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) (Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)). Механическая прочность оболочки газоанализатора соответствует требованиям ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) для электрооборудования II группы с высокой степенью опасности механических повреждений. Для защиты от статического

электричества применено покрытие поверхности оболочки газоанализатора электропроводящей краской.

Устройства в составе газоанализатора имеют предупредительные надписи, таблички с указанием маркировки взрывозащиты и знака «X».

3.2.4. Для крепления газоанализатора на поясном ремне предусмотрена стальная пружинная клипса.

3.2.5. На передней панели (см. рис.2) размещены светодиодная цифровая шкала и, справа от неё, кнопка переключения режимов измерений. На верхней поверхности корпуса установлены разъём для подключения датчика и тумблер для включения прибора. На задней стенке газоанализатора (см. рис.3), в средней её части, расположена розетка для присоединения сетевого адаптера (зарядного устройства для аккумуляторной батареи) с номинальными характеристиками 12В, и зарядным током до 130-230 мА.

3.2.6. На задней поверхности корпуса прибора, на двух саморезах, установлена пластмассовая крышка. Эта крышка закрывает доступ к регулировочным винтам двух потенциометров. Один потенциометр (1) предназначен для балансировки измерительного моста, другой (2) – для корректировки усиления дифференциального усилителя (см. рис.3).

Регулировка указанных потенциометров проводится при настройке и поверке прибора или после замены сенсора.

3.3. Маркировка и пломбирование

3.3.1. Маркировка газоанализатора соответствует конструкторской документации ГПСК02.00.00.000 и ГОСТ 12.2.020-76.

3.3.2. На корпусе газоанализатора нанесена маркировка, содержащая:

- ♦наименование и условное обозначение прибора;
- ♦товарный знак предприятия-изготовителя;
- ♦номер прибора и год выпуска.
- ♦маркировку взрывозащиты 1Ex ib db IIB T4 Gb X;

Знак «X» в маркировке, означает, что зарядка и замена аккумуляторов должна проводиться вне взрывоопасной зоны в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации ГПСК02.12.00.000РЭ.

3.3.3. Маркировка взрывозащиты, наносимая на оборудование и указанная в технической документации изготовителя, должна содержать специальный знак взрывобезопасности в соответствии с Приложением А (рис.2) ТР ТС 012/2011 и Ex-маркировку.

На крышке, расположенной на задней панели корпуса, должна иметься маркировка с содержанием:

«Во взрывоопасной зоне крышку не открывать и аккумулятор не заряжать»;

3.3.4. Пломбированию подлежит винт, крепящий заднюю крышку к корпусу прибора и боковая часть блока сигнализации.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1. Общие указания по эксплуатации

4.1.1. Газоанализатор «Сигнал-4» является сложным прибором, требующий аккуратного обращения и ухода в процессе эксплуатации.

4.1.2. При эксплуатации необходимо следить за чистотой разъёмов, не допуская загрязнения поверхностей, штырей и гнезд. При длительной эксплуатации необходимо проводить их периодический осмотр и удалять загрязнения чистой тряпочкой.

4.1.3. При подключении удлинителя кабельного должны быть приняты меры, не допускающие прокручивание кабеля относительно соединителя и ответной части.

4.1.4. Перед началом работы с газоанализатором, необходимо внимательно изучить техническое описание и инструкцию по эксплуатации.

4.1.5. На всех стадиях эксплуатации прибор следует оберегать от ударов и сотрясений.

4.1.6. При эксплуатации газоанализатора ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ♦нарушать пломбировку прибора;
- ♦устранять неисправности вне специализированной организации;
- ♦производить зарядку аккумуляторов во взрывоопасных помещениях;
- ♦работать с прибором, имеющим механические повреждения и нарушения пломбировки.

4.2. Проведение измерений

4.2.1. Перед началом работы следует присоединить датчик к разъёму, расположенному на верхней поверхности корпуса газоанализатора (см. рис.3), либо непосредственно, либо через удлинитель кабельный (см. рис.6), входящий в комплект прибора (см. рис.7).

Предупреждение: Датчик следует присоединять или отсоединять от разъема на корпусе газоанализатора только навинчивая (отвинчивая) крепёжную шайбу 4 (см. рис.3).

Ни в коем случае не пытайтесь крутить пластиковые детали корпуса датчика – это может привести к обрыву соединительных проводов, расположенных в корпусе датчика и выходу его из строя!

ВНИМАНИЕ: НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА БЕЗ ПРИСОЕДИНЕННОГО ДАТЧИКА, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЫХОДА ПРИБОРА ИЗ СТРОЯ.

4.2.2. Включить питание газоанализатора тумблером, расположенным на верхней поверхности корпуса газоанализатора.

После включения питания происходит прогрев датчика прибора в течении 30 с. Во время прогрева на шкалу прибора выводится индикация шкалы измерений концентрации аммиака NH3:



После завершения прогрева на шкале зажигаются цифры показаний шкалы в мг/м^3. Разрешение шкалы концентрации аммиака 2 мг/м^3.

4.2.3. По истечении времени прогрева на светодиодном индикаторе газоанализатора в чистом воздухе должно показание, соответствующее «нулевому» показанию прибора ±0.00 г/м^3 по шкале паров аммиака.

4.2.6. Наличие в месте расположения датчика газоанализатора концентрации аммиака индицируется светодиодной цифровой шкалой прибора с дискретностью 4 мг/м^3.

4.2.7. При концентрации аммиака более 20 мг/м^3 газоанализатор подает прерывистый звуковой сигнал. (в отрицательной области шкалы показаний, отображение будет иметь вид «-0,1». При показании менее «**-0,1**» газоанализатор подает прерывистый звуковой сигнал).

4.2.8. Контроль напряжения аккумуляторных батарей газоанализатора осуществляется при нажатии на кнопку, расположенную справа от шкалы. При этом сначала появляется индикация



а затем, через 3 с, значение напряжения питания газоанализатора на выходе схемы искрозащиты. Аккумуляторную батарею следует зарядить, если показание напряжения питания опустится ниже значения 4.1 В (вольт). При работе при более низких напряжениях ноль прибора уходит на величину превышающую допустимую погрешность прибора.

4.2.9. Возврат к измерению концентрации аммиака осуществляется при следующем нажатии кнопки. При этом сначала появляется индикация NH3, а затем, через 3 с, показания концентрации в мг/м^3.



Таким образом газоанализатор СИГНАЛ-4А имеет две шкалы: шкалу концентрации аммиака в мг/м^3 и шкалу напряжения на аккумуляторной батарее в В. Переключения шкал производится по кругу, по нажатию кнопки, расположенной справа от шкалы.

4.2.10. После выключения газоанализатора повторное включение допускается не менее чем через 10 секунд.

4.2.11. В случае ухода нуля прибора по шкале NH3 на величину более ±16 мг/м3. Ноль прибора можно скорректировать, если перейти в меню NH3 и нажать на кнопку во время индикации экрана NH3. При этом раздастся короткий звуковой сигнал, а светодиодный экран **NH3** мигнёт. Это означает, что коррекция нуля произведена.



Коррекция проводится только один раз. Повторные операции по коррекции нуля заблокированы. При каждом включении прибора можно произвести только одну коррекцию нуля. Коррекция должна проводиться в чистом воздухе – в отсутствии горючих газов.

4.3. Порядок зарядки аккумуляторов

4.4.1. В газоанализаторе установлены четыре последовательно соединенные Ni-MH (никель-металлгидридные) аккумуляторные батареи, ёмкостью не менее 1800 мА/ч.

Время непрерывной работы газоанализатора на новых полностью заряженных аккумуляторных батареях, составляет не менее 16 часов. После 500 циклов заряда емкость аккумуляторных батарей упадет примерно на (15-20) % от начального значения.

Аккумуляторные батареи обладают «эффектом памяти», хотя и не таким ярко выраженным, как у Ni-Cd. Аккумуляторные батареи, обладающие «эффектом памяти», можно заряжать только после их полного разряда, иначе уровень остаточного заряда «запоминается» как нулевой, что уменьшит их доступную емкость.

Ni-MH аккумуляторные батареи допускают подзарядку. Однако, для профилактики, рекомендуется периодически дожидаться их полного разряда.

Срок службы применяемых аккумуляторных батарей не менее 500 циклов заряда-разряда.

Заряд аккумуляторных батарей рекомендуется проводить при температуре от плюс 10 до плюс 45 °С.

При отрицательных температурах емкость аккумуляторных батарей падает. Граничная температура их применения – минус 20 °С.

4.4.2. Для зарядки аккумуляторов выключить питание газоанализатора тумблером, расположенным на верхней поверхности корпуса.

Внимание: если после разряда аккумуляторных батарей, не выключить питание газоанализатора, то аккумуляторы могут выйти из строя.

4.4.3. Присоединить сетевой адаптер, **входящий в комплект поставки**, к розетке расположенной на задней стенке корпуса газоанализатора.

4.4.4. Подключить адаптер к сети переменного тока напряжением 220 В, при выключенном сетевом тумблере.

4.4.5. Время заряда полностью разряженных аккумуляторов, при выключенном сетевом тумблере газоанализатора, составляет 14 часов.

5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

5.1. Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 5.1.

5.2. Ремонт и замена блока ограничителя тока цепи искрозащиты газоанализатора проводится в специализированном ремонтном предприятии или Изготовителем в соответствии с РТМ 16.689169-75.

Блок ограничителя тока цепи искрозащиты ремонту у Потребителя не подлежит.

Таблица 5.1.

Неисправность	Возможные причины	Метод устранения
При включении газоанализатора отсутствуют звуковой сигнал и световая индикация.	Полностью разряжены аккумуляторные батареи.	Зарядить аккумуляторные батареи.
Газоанализатор не реагирует на наличие горючего газа.	Разбаланс мостовой схемы измерений.	Провести балансировку «нуля».

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Перечень контрольно-профилактических работ

6.1.1. Для обеспечения работоспособности газоанализатора, в течение всего срока эксплуатации, обслуживающим персоналом должен проводиться ряд контрольно-профилактических работ.

6.1.2. Внешний осмотр прибора:

- ♦ проверка креплений разъема;
- ♦ состояние корпуса прибора;
- ♦ состояние и исправность удлинителя кабельного;
- ♦ проверка общей работоспособности прибора.

6.1.3. При техническом обслуживании газоанализатора выполняются, по необходимости, следующие работы:

- ♦ зарядка аккумуляторных батарей;

♦ контроль работоспособности;

♦ контроль работоспособности звуковой сигнализации.

6.1.4. Проверка прибора на соответствие техническим характеристикам, приведенным в паспорте, производится согласно методике, изложенной в разделе 6.2.

6.2. Методы и средства поверки

6.2.1. Условия поверки.

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

напряжение электропитания, В	$220^{+10\,\%}_{-15\,\%}$
частота электрического тока, Гц	50 ± 1
температура окружающего воздуха,°С	20 ± 5
относительная влажность окружающего воздуха, %, не более	80
атмосферное давление, кПа	от 84 до 106,7

6.2.2. Газоанализатор подвергается поверке в аккредитованной метрологической службе. Периодичность поверки устанавливается предприятием, эксплуатирующим газоанализатор, в зависимости от условий эксплуатации, но не реже одного раза в год.

6.2.3. Поверку проводят в соответствии с методикой поверки ГПСК 02.00.00.000 ДЛ «Инструкция Газоанализатор взрывоопасных паров «Сигнал-4».

6.2.4. Газоанализатор подлежит обязательной поверке при замене полупроводникового сенсора.

6.2.5. Баллоны, предназначенные для поверочных газовых смесей данного состава, запрещается заполнять другими газами и газовыми смесями, производить любые операции, которые могут увлажнить или замаслить их внутренние поверхности, запрещается также перекрашивать баллоны или изменять их маркировку.

6.2.6. Определение основной абсолютной погрешности измерения производится с применением поверочных газовых смесей из баллонов под давлением или из других источников.

6.2.7. При проведении поверки, должны применяться средства поверки, указанные в таблице 6.2.

Таблица 6.2.

Наименование	**Тип**	**ГОСТ (ТУ)**	**Примечание**
Прибор комбинированный	ИВА-6А-КП-Д	ТУ 4311-011-775-12225-2005	
Термометр лабораторный	ТЛ-4	ТУ 25-2021.003-88	(0…55) °С
Ротаметр	РМ-А-0,063 ГУ3	ГОСТ 13045-81	
ПГС №1		ГОСТ 17433-80	чистый воздух кл. 0
ПГС №2 в баллонах	ГСО 10701-2015		(160-200) мг/м^3
ПГС №3 в баллонах	ГСО 10701-2015		(60-100) мг/м^3
Секундомер	Интеграл С-01	ТУ РБ 100231303.011-2002	

Примечание: При проведении поверки, допускается замена средств измерений, приведенных в таблице, любыми другими, имеющими метрологические характеристики не хуже указанных средств измерений.

6.2.8. Проверка комплектности и внешний осмотр.

6.2.8.1. Проверку комплектности газоанализатора проводят в соответствии с разделом "Комплект поставки" эксплуатационной документации.

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено:

♦ соответствие номера на приборе и указанному в документации;

♦ отсутствие вмятин и видимых механических повреждений, а также пыли и грязи на корпусах датчиков и трещин на корпусах сенсоров.

6.2.8.2. Приборы, не удовлетворяющие требованиям п.п. 6.2.8.1, к дальнейшим операциям поверки не допускаются.

6.2.9. Проверка работоспособности.

Подключить к газоанализатору датчик из комплекта прибора и включить газоанализатор.

Внимание! Включать газоанализатор с неподключённым датчиком запрещается!

После включения питания происходит прогрев датчика прибора в течение 30 секунд. По истечении времени прогрева на светодиодном индикаторе газоанализатора должно установиться «нулевому» показание прибора.

Индикация прибора не должна указывать на неисправность датчика и разряженность аккумуляторной батареи ниже нормы.

6.2.10. Определение погрешности измерения по ПГС в баллонах.

♦ включить питание газоанализатора и прогреть прибор в течение не менее 15 минут до стабилизации показаний;

♦ поместить датчик газоанализатора в ПГС № 1 (допускается в качестве ПГС № 1 применять атмосферный воздух) и при необходимости установить нулевое показание цифровой шкалы согласно п. 4.2.4. настоящего руководства по эксплуатации;

♦ собрать схему измерений (см. рис.4 Приложение А);

♦ подать на датчик газоанализатора поочередно смеси из баллонов ПГС № 2 и ПГС № 3 или поместить датчик в ПГС при статическом методе. Каждую ПГС подавать до получения установившихся показаний цифрового табло, но не более одной минуты. Расход ПГС: (100±25) мл/мин.

♦ зафиксировать результаты измерений по цифровой шкале газоанализатора;

♦при необходимости осуществить коррекцию чувствительности потенциометром регулировки усиления (см. Приложение рис.3). Отвернуть саморезы, крепящие заднюю крышку (см. рис.3 Приложение А). Снять крышку, при этом освободится доступ к регулировочному винту 2 потенциометра регулировки чувствительности шкалы канала полупроводникового сенсора. Регулировка чувствительности проводится на концентрации ПГС аммиака в воздухе 160-200 мг/м^3).

6.2.11. Методика проверки времени срабатывания аварийной сигнализации:

♦ включить питание газоанализатора и прогреть прибор в течение не менее 15 минут до стабилизации показаний;

♦ собрать схему измерений для поверки шкал прибора. (см. рис.4 Приложение А);

♦ подать на датчик газоанализатора смесь из баллона ПГС № 3 или поместить датчик в ПГС при статическом методе. Расход ПГС: (100±25) мл/мин;

♦зафиксировать секундомером момент появления звуковой сигнализации на пороге 20 мг/м^3.

Измеренный секундомером интервал времени от момента подачи смеси ПГС № 3 на сенсор до момента появления звуковой сигнализации на сигнальном пороге (20 мг/м^3) называется временем срабатывания аварийной сигнализации прибора.

♦Время срабатывания аварийной сигнализации газоанализатора не должно превышать восьми секунд.

6.2.12. Обработка результатов измерений

Погрешность измерения газоанализатора определяется как:

Δ_c = Си - Сп;

где: **Сп** - паспортное значение концентрации ПГС,

Си - измеренное значение ПГС.

6.2.13. Газоанализатор «Сигнал-4А» считается годным, если:

$$|\Delta_c| \leq 20\ \%$$

6.2.14. Оформление результатов поверки.

6.2.14.1. Если газоанализатор по результатам поверки признан пригодным к применению, то на него выдаётся "Свидетельство о поверке".

6.2.14.2. Если газоанализатор по результатам поверки признан непригодным к применению, выдаётся "Извещение о непригодности".

7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

7.1. Транспортирование газоанализатора «Сигнал-4А» может осуществляться всеми видами транспорта (транспортирование морским видом транспорта допускается при условии герметизации его упаковки; авиационным транспортом – в герметизированных отсеках).

7.2. При транспортировании газоанализаторов необходимо соблюдать меры предосторожности, с учётом предупредительных надписей на упаковочной таре.

7.3. Прибор должен храниться в упакованном виде при температурах от минус 50 до плюс 50 °С, относительной влажности воздуха до 95 % (без конденсации влаги).

7.4. В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, вызывающих коррозию.

7.5. При длительном хранении на складах, газоанализатор каждые три месяца должен выниматься из упаковки и просушиваться при температуре (+20…+30) °С и относительной влажности воздуха не более 65 %. Время сушки не менее двух суток.

7.6. Срок длительного хранения газоанализатора в капитальных отапливаемых помещениях 5 лет, в капитальных не отапливаемых помещениях 1 год.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Газоанализатор "СИГНАЛ-4А" заводской №_____ соответствует техническим условиям ТУ 4215-002-80703968-07 (ГПСК02.00.00.000ТУ) и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска «_____»_____20___ г.

Представитель ОТК предприятия - изготовителя_____

ПОДПИСЬ **М.П.**

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Газоанализатор "СИГНАЛ-4А" заводской №_____ упакован предприятием-изготовителем согласно требованиям, предусмотренным инструкцией по эксплуатации.

Дата упаковки «_____»_____20__ г.

Упаковку произвёл _____

ПОДПИСЬ

10. ПАСПОРТ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА СИГНАЛ-4А

Газоанализатор «Сигнал-4А» заводской №_____ Изготовитель: ООО "***Промприбор-Р***"

Дата выпуска «_____»_____20__г.

Диапазон измерений: (0…100) мг/м^3 по аммиаку

Дата проверки «_____»_____20___г.

Проверка произведена сличением с данными поверочных газовых смесей, приготовленных и аттестованных.

Проверка комплектности: Сенсор: ПГС-1

Газоанализатор взрывоопасных паров Сигнал-4А, руководство по эксплуатации (паспорт), з/у, удлинительный кабель 5,7 м, сумка для ношения, свидетельство о первичной поверке.

По результатам проверки погрешности измерения и времени срабатывания аварийной сигнализации газоанализатор соответствует техническим условиям.

Представитель предприятия-изготовителя _____

ПОДПИСЬ **М.П.**

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует соответствие газоанализатора "СИГНАЛ-4А" требованиям ГПСК 02.00.00.000ТУ при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
2. Предприятие-изготовитель гарантирует работу газоанализатора при соблюдении условий эксплуатации потребителем, а также условий транспортирования и хранения.
3. Гарантийный срок службы газоанализатора составляет 12 месяцев со дня продажи.
4. В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право, в случае отказа аппаратуры, на бесплатный ремонт по предъявлению гарантийного талона.
5. Претензии не распространяются при наличии механических повреждений прибора, наличии воды и грязи внутри корпуса ГС, снижении чувствительности сенсоров в результате работы в среде недопустимо высоких концентраций активных газов, несанкционированном вскрытии газоанализатора и изменении его конструкции.
6. Восстановление утерянного паспорта на прибор и отметок – платная услуга.
7. Изготовитель производит платные работы по отдельному соглашению:
   - послегарантийный ремонт;
   - замену сенсоров;
   - периодическое техобслуживание;
   - поставку комплектующих изделий;
   - периодическую поверку;
   - модернизацию прибора или изменение параметров и конструкции.
8. Расчётный срок жизни сенсоров (чувствительных элементов датчика газоанализатора) является статистической величиной и не является гарантийным сроком их службы. Причину выхода из строя сенсора в процессе работы могут определить только эксперты на специальном оборудовании, поэтому при неисправности необходимо производить анализ и тестирование прибора в сервисном центре или на заводе – изготовителе.

ООО «Промприбор-Р»
Юридический и почтовый адрес: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 16,
корп. 2, стр. 17, эт. 2, ком. 14.
тел.: (495) 663-16-25, 580-17-36, бесплатная линия 8 (800) 500-71-25
www.pribor-r.ru e-mail: office@prompribor-r.ru

9. Срок службы газоанализатора при соблюдении изложенных в настоящем документе правил эксплуатации, транспортирования и хранения, а также при своевременной замене газовых сенсоров и расходных материалов составляет не менее 10 лет.
10. Гарантийное обслуживание оборудования осуществляется только на производственной базе предприятия изготовителя.

Внимание! *В результате совершенствования газоанализатора "СИГНАЛ-4А" возможны конструктивные и схемные изменения, не влияющие на технические характеристики и не связанные с изменением средств взрывозащиты.*

12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие – изготовитель:

Газоанализатор "СИГНАЛ-4А" зав.№_____

Дата выпуска «_____»_____20__ г.

Представитель предприятия-изготовителя _____

ПОДПИСЬ **М.П.**

Адрес предприятия-изготовителя:

Юридический и почтовый адрес: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 16, корп. 2, стр. 17, эт. 2, ком. 14.
тел.: (495) 663-16-25, 580-17-36, бесплатная линия 8 (800) 500-71-25
www.pribor-r.ru e-mail: office@prompribor-r.ru

(Заполняет торговое предприятие)

Дата продажи «_____»_____20___г.

Продавец_____

Штамп магазина

13. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ВИДЕО-ОБЗОР)

Детали корпуса датчика соединены резьбовым соединением (Рис.3), поэтому при отсоединении датчика от корпуса прибора, следует держать за металлическую часть разъема, а не за пластик. В противном случае возможно «скручивание» проводных контактов датчика и как следствие выход прибора из строя.

Видео-обзоры: http://pribor-r.ru/video/

14. СВЕДЕНИЯ О ГАРАНТИЙНЫХ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫХ РЕМОНТАХ

Дата	Вид ремонта	Описание	Перечень работ по устранению дефекта	Примечание

ПРИЛОЖЕНИЕ А

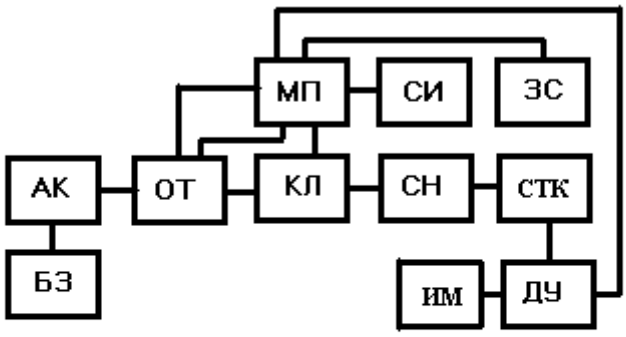


Рис.1.Структурная схема газоанализатора “СИГНАЛ-4А”



Рис.2. Внешний вид газоанализатора СИГНАЛ-4А



Рис.3. Вид газоанализатора СИГНАЛ-4А сзади со снятой крышкой.

1 - многооборотный потенциометр для установки нуля прибора с полупроводниковым сенсором,
2 - многооборотный потенциометр для регулировки чувствительности полупроводниковым сенсором,
3 - розетка для зарядки аккумуляторной батареи,
4 - гайка с насечкой резьбовая датчика для подсоединения датчика к корпусу газоанализатора СИГНАЛ-4А.

Предупреждение: Датчик следует присоединять или отсоединять от разъема на корпусе газоанализатора только навинчивая (отвинчивая) гайку с насечкой 4!

Ни в коем случае не пытайтесь крутить пластиковые детали корпуса датчика– это может привести к обрыву соединительных проводов, расположенных в корпусе датчика и выходу его из строя!

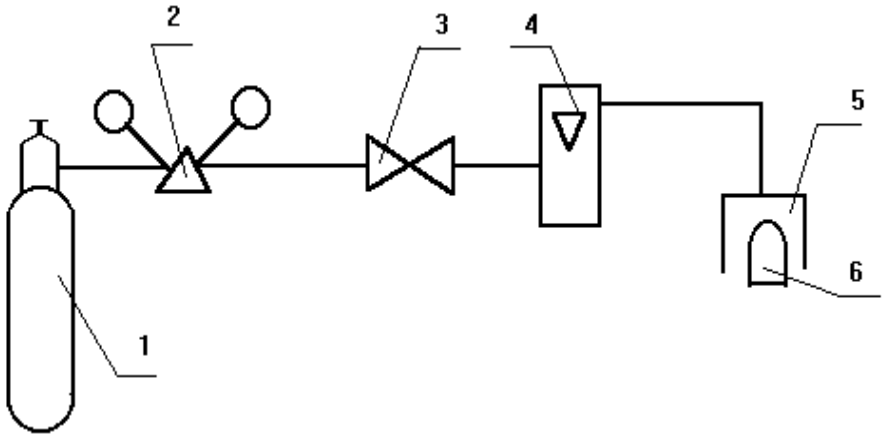


Рис.4. Схема поверки газоанализатора

1.Баллон с ПГС
2.Редуктор
3.Вентиль точной регулировки
4.Ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ
5.Приспособление для поверки
6.Сенсор газоанализатора



Рис.5. Кабель удлинительный.



Рис.6. Газоанализатор СИГНАЛ-4А в комплекте.